* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1573-06-2303

(01)07892509030236

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
http://www.samsung.com.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-13153A
Português. 11/2006. Rev. 1.0

SGH-C406L
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e mantenha-o para referência futura.

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoas qualificadas deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 79.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone. Para aprender rapidamente as funções básicas do telefone, consulte os itens "Primeiros passos" e "Funções adicionais."

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑ Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.

▶ Indica que você pode obter mais informações na página mencionada.

→ Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.

[ ] Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [↖]

< > Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.



- **Câmera**
  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar uma foto.

Funções Especiais *do seu telefone*

- **Java**
  Desfrute dos jogos incorporados baseados em Java™ e baixe novos jogos.

- **Navegador WAP**
  Acesse a Internet para obter as últimas informações e uma ampla variedade de conteúdo de mídia.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens e áudio.

- **Agenda de telefones**
  Armazene números de telefone residenciais, comerciais ou de celular em seus contatos.

- **Personalize com o identificador de chamadas com foto**
  Veja quem está ligando para você quando a foto da própria pessoa for exibida.

- **Gravador de voz**
  Grave notas e sons.

- **Calculadora**
  Faça cálculos básicos e conversões de moeda.

- **Agenda**
  Acompanhe sua agenda diária, mensal e suas tarefas.

- **Alarme**
  Utilize o seu aparelho como um despertador para acordá-lo de manhã ou notificá-lo sobre um evento que está para acontecer.

Índice

Desembale **6**

Certifique-se de que você possui cada item

Seu telefone **6**

Botões, funções e posições

Primeiros passos **7**

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 7
Ligar ou desligar 9
Teclas e visor 9
Acesse as funções de menu 12
Personalize seu telefone 13
Faça/atenda chamadas 15

Funções adicionais **16**

Comece a utilizar a câmera, o navegador web e outros recursos especiais

Utilize a câmera 16
Navegue pela web 17
Utilize a agenda de telefones 18
Envie mensagens 19
Veja as mensagens 20

Insira texto **22**

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Funções de chamada **25**

Recursos avançados de chamada

Funções de menu **30**

Lista de todas as opções de menu

Solucione os problemas **76**

Ajuda e necessidades pessoais

Informações de saúde e segurança **79**

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

1 Chamadas p. 35

1 Perdidas p. 35
2 Recebidas p. 35
3 Realizadas p. 35
4 Apagar tudo p. 35
5 Duração das chamadas p. 36
6 Custo das chamadas[1] p. 36

2 Ger. de arquivos p. 37

1 Jogos p. 37
2 Tons p. 37
3 Imagens p. 38
4 Apagar tudo p. 38
5 Status da memória p. 39

3 Vivo Chip[1] p. 39

4 Tons p. 40

1 Som da campainha p. 40
2 Volume da campainha p. 40
3 Tipo de alerta p. 40
4 Tom do teclado p. 40
5 Tom de mensagem p. 40
6 Som do folder p. 41
7 Ligar/Desligar p. 41
8 Alerta de chamada p. 41
9 Tons extras p. 41

5 Agenda p. 42

1 Pesquisar p. 42
2 Adicionar registro p. 43
3 Pesquisar grupo p. 44
4 Editar grupo p. 45
5 Discagem rápida p. 45
6 Apagar tudo p. 46
7 Status da memória p. 46
8 SDN[1] p. 47

6 Mensagens p. 47

1 Mensagem de texto p. 47
2 Mensagem multimídia p. 52
3 Mensagem WAP p. 57
4 Apagar tudo p. 57
5 Correio de voz p. 57
6 Mensagem broadcast p. 57
7 Status da memória p. 58

7 Ferramentas p. 59

1 Alarme p. 59
2 Calendário p. 60
3 Hora e data p. 61
4 Calculadora p. 62
5 Lista de tarefas p. 62
6 Memo de voz p. 63
7 Câmbio p. 64

8 WAP p. 65

1 Início p. 65
2 Favoritos p. 66
3 Inserir URL p. 67
4 Perfis WAP p. 67
5 Excluir cache p. 68

9 Configurações p. 68

1 Config. do visor p. 68
2 Saudação p. 70
3 Meu número p. 70
4 Idioma p. 70
5 Segurança p. 70
6 Config. extras p. 72
7 Tecla lateral p. 72
8 Atalho p. 72
9 Zerar configurações p. 73
0 Serviços de rede p. 73

1. Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

Telefone

Carregador de viagem

Bateria



Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os acessórios e itens fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Seu telefone

Botões, funções e posições

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Informações do Vivo Chip

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM (Subscriber Identity Module) onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal) e serviços opcionais disponíveis.

Instale e carregue o telefone

1 Remova a tampa da bateria.

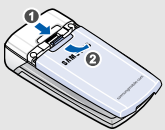

☑ Se o aparelho já estiver ligado, primeiramente desligue-o mantendo a tecla [ ] pressionada.

2 Insira seu Vivo Chip.

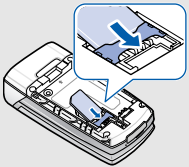

☑ Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone.

3 Instale a bateria

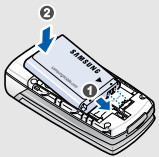

4 Recoloque a tampa da bateria.

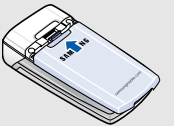

5 Conecte o carregador de viagem no telefone.

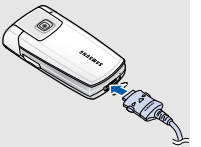

6 Conecte o carregador em uma tomada padrão.

7 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone de bateria fica parado), desconecte o carregador da tomada.

8 Remova o carregador do telefone.

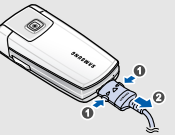

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- um alerta é emitido,
- a mensagem de bateria fraca é exibida, e
- o ícone de bateria descarregada ( ) pisca.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente. Recarregue sua bateria.

Ligar ou desligar

Ligar Não ligue o telefone em situações em que o uso do celular é proibido.	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada. 3. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Teclas e visor

Teclas

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos ▶ p. 72 No modo de menu, percorre as opções de menu.
	No modo de Espera, inicia o Navegador da web. No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.

Faz ou atende uma chamada.

No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.

Apaga caracteres do visor.

No modo de Menu, retorna ao nível de menu anterior.

Liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.

Encerra uma chamada.

No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.

Insere números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz. Mantenha [**0**] pressionada para inserir um prefixo internacional.

Insere caracteres especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso.

Mantenha [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

Ajusta o volume do telefone.

No modo de Espera, ajusta o volume do tom do teclado.

Visor

Layout

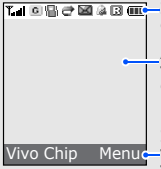

Ícones
exibe vários ícones.

Área gráfica e de textos
exibe mensagens, instruções e informações inseridas.

Indicadores de função das teclas dinâmicas
mostra as funções atuais atribuídas às duas teclas dinâmicas.

Ícones[1]

- Intensidade do sinal recebido
- Rede GPRS
- Chamada em andamento
- Fora da área de serviço; você não pode enviar ou receber chamadas
- Função de redirecionamento de chamada está ativa ▶ p. 73
- Rede em roaming
- Nova mensagem de texto
- Novo correio de voz
- Nova mensagem multimídia
- Alarme definido ▶ p. 59
- Modo silencioso ou campainha de chamada configurada para vibrar ▶ p. 14, p. 40
- Nível de energia da bateria

1. Dependendo do país ou provedor de serviço, os ícones exibidos no visor podem variar.

Acesse as funções de menu

Utilize as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam, dependendo da função que você está utilizando. A linha inferior do visor indica a função atual.

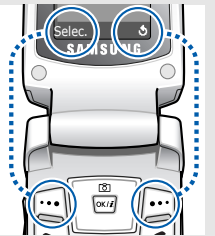

Pressione a tecla dinâmica esquerda para selecionar a opção destacada.

Pressione a tecla dinâmica direita para retornar ao nível de menu anterior.

Selecione uma opção

1. Pressione a tecla dinâmica desejada.
2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior.
3. Pressione <**Selec.**> ou [**OK/*i***] para confirmar a função exibida ou a opção destacada.
4. Para sair, escolha um dos seguintes métodos:
   - Pressione < > ou [**C**] para ir para um nível acima.
   - Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.

Utilize atalhos

Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

Melodia da campainha

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Tons** → **Som da campainha**.
2. Selecione uma melodia da campainha.

Papel de parede no modo de Espera

Você pode definir um papel de parede para a tela de espera no visor.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Config. do visor** → **Papel de parede**→ **Lista de papéis de parede**.
2. Selecione uma imagem.
3. Pressione <**Selec.**> para salvar o papel de parede.

Atalhos de menu

Você pode definir as teclas [Esquerda], [Direita] e [Para baixo] como teclas de atalho para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Atalho**.
2. Escolha uma tecla.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Mude para o modo silencioso

Você pode alternar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

Mantenha a tecla [#] pressionada no modo de Espera.

Bloqueio do telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado com uma senha. O telefone pedirá a senha ao ser ligado.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Segurança** → **Alterar senha**.

Bloqueio do telefone (continuação)

2. Insira a senha padrão **00000000** e pressione <**OK**>.
3. Insira uma nova senha de quatro a oito dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.
5. Selecione **Bloquear telefone**.
6. Selecione **Ativar**.
7. Insira a senha e pressione <**OK**>.

Faça/atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. Digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Quando o telefone estiver tocando, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada	Pressione [Volume].

Funções adicionais

Comece a utilizar a câmera, o navegador WAP e outros recursos especiais.

Utilize a câmera

Tirar uma foto	1. Abra o telefone. 2. No modo de Espera, mantenha a tecla [Para cima] pressionada para ligar a câmera. 3. Mire a lente no objeto e ajuste a imagem. 4. Pressione [OK/] para tirar uma foto. 5. Pressione <**Salvar**>. 6. Pressione <**Cancelar**> para tirar outra foto.

Ver uma foto	1. No modo de Espera, pressione [Para cima] e selecione **Minhas fotos**. 2. Selecione a foto desejada.

Navegue pela web

Ao utilizar um navegador WAP embutido (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio), você pode facilmente acessar a web para obter diversos serviços e informações atualizados e divertir-se com os downloads do conteúdo da web.

Inicie o navegador	No modo de Espera, pressione [OK/].
Navegue pela web	• Para percorrer os itens do navegador, pressione [Para cima] ou [Para baixo]. • Para selecionar um item, pressione [OK/].

Navegue pela web (continuação)

- Para retornar à página anterior, pressione [**C**].
- Para acessar as opções do navegador, mantenha pressionada a tecla [*].

Utilize a agenda de telefones

Adicionar um contato

Na memória do telefone

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione um tipo de número.
3. Selecione **Telefone**.
4. Insira um nome e pressione <**OK**>.
5. Pressione <**OK**> para salvar o registro.

No cartão SIM

1. No modo de Espera, insira o número de telefone e pressione <**Salvar**>.

Adicionar um contato (continuação)

2. Selecione um tipo de número.
3. Selecione **SIM**.
4. Insira um nome e pressione <**OK**>.

Pressione <**OK**> para salvar o registro.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Agenda** → **Pesquisar**.
2. Selecione um contato.
3. Escolha um número e pressione [ ] para discar, ou pressione <**Opções**> para acessar as opções.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagem de texto** → **Nova mensagem**.
2. Insira o texto da mensagem.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar e enviar** ou **Somente enviar**.
4. Se você selecionou **Salvar e enviar**, selecione uma posição da memória.
5. Insira um número de destino e pressione <**OK**>.

Envie uma mensagem multimídia (MMS)

1. No modo de espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagem multimídia** → **Nova mensagem**.
2. Insira o assunto da mensagem e pressione [**Próximo**].
3. Selecione **Adicionar aqui**.
4. Selecione uma opção e adicione o conteúdo da mensagem.
5. Ao concluir, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
6. Selecione um tipo de destino.

Envie uma mensagem multimídia (MMS) (continuação)

7. Selecione **Número de telefone**, **E-mail**, ou **Agenda de telefones**.
8. Insira o número de destino, um endereço de e-mail ou selecione um contato da Agenda de telefones, e pressione <**OK**>.
9. Para adicionar outros destinos, selecione **Adicionar destino** e volte para o passo 6.
10. Ao terminar, selecione **Enviar mensagem**.

Veja as mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando uma notificação aparece:

Pressione <**Ver**>. A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagem de texto** → **Entrada** .
2. Selecione a mensagem.

Ver uma mensagem multimídia

Quando uma notificação aparece:

Pressione <**Ver**>. A mensagem é exibida.

Na Entrada:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Mensagens** → **Mensagem multimídia** → **Entrada.**
2. Selecione a mensagem.

Insira texto

Modo ABC, T9, Numérico e de Símbolos

Você pode inserir texto em algumas funções como Mensagens, Agenda de telefones ou Calendário utilizando os modos AB, T9, Numérico e de Símbolos.

Como alterar o modo de inserção de texto

O modo de inserção de texto aparece quando o cursor está em um campo de texto.

Pressione a tecla dinâmica direita para alterar o modo de inserção.

Exemplo: Escrevendo uma mensagem de texto

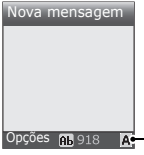

T9 : modo T9

A : modo ABC

1 : modo Numérico

Nenhum: modo de Símbolos

Modo de inserção de texto

Como utilizar o modo ABC

Pressione a tecla apropriada até que o caractere desejado apareça na tela.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espaço + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Criando uma mensagem SMS com a codificação do alfabeto GSM)

Outras operações do modo ABC

- Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente ou pressione [Direita]. Digite então a próxima letra.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. As opções Maiúsculas (AB), Minúsculas (ab) e Primeira maiúscula (Ab) estão disponíveis.
- Pressione as teclas de navegação para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Como utilizar o modo T9

O T9 é um modo de inserção de texto preditivo que permite que você digite qualquer caractere utilizando toques únicos de teclas.

Como inserir uma palavra no modo T9

1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.
   Por exemplo, pressione [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] e [**6**] para inserir '*Hello*' no modo T9 português.
   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.
2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4.
   Caso contrário, pressione [**0**], [Para cima] ou [Para baixo] para exibir as palavras

alternativas para as teclas que você pressionou.

Por exemplo: *Ano* e *Bom* utilizam [**2**], [**6**] e [**6**].

4. Pressione [#] para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Outras operações do modo T9

- Pressione [**1**] para inserir pontos ou apóstrofos automaticamente.
- Pressione [#] para inserir um espaço.
- Pressione [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas. As opções Maiúsculas (AB), Minúsculas (ab) e Primeira maiúscula (Ab) estão disponíveis.
- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para mover o cursor.
- Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Como adicionar uma palavra ao dicionário T9

Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Insira a palavra que você deseja adicionar.
2. Pressione [**0**] para exibir palavras alternativas para seus toques no teclado. Quando não há mais palavras alternativas, a opção **Adicionar** é exibida na linha inferior.
3. Pressione <**Adicionar**>.
4. Insira a palavra que você deseja utilizando o modo ABC e pressione <**OK**>.

Como utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite que você insira números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite que você insira símbolos.

Para	Pressione
exibir mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar o(s) símbolo(s)	[**C**].
inserir o(s) símbolo(s)	<**OK**>.

Recursos avançados de chamada

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código da prestadora, o código de área e o número de telefone.

   ☑ • Pressione [**C**] para apagar o último dígito ou mantenha a tecla [**C**] pressionada para apagar todo o visor. Você pode mover o cursor para editar um dígito incorreto.
   • Mantenha a tecla [✱] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

2. Pressione a tecla [↘].
3. Para finalizar a chamada, pressione [↙].

Como fazer uma chamada internacional

1. No modo de Espera, digite 00, um código de prestadora, o código do país, o código de área e o número do telefone. Pressione [ ].

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir a lista de números recentes.
2. Vá até o número que deseja discar e pressione [ ].

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Uma vez que você tenha armazenado um número na Agenda de telefones, você pode discar o número selecionando-o a partir dela. ▶ p. 42

Você também pode utilizar o recurso de discagem rápida para atribuir os números discados com mais freqüência a teclas numéricas específicas. ▶ p. 45

Você pode rapidamente discar um número da Agenda de telefones utilizando o número de posição atribuído ao armazenar o número.

Como discar um número a partir memória do telefone:

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada. O caractere + é exibido.
2. Insira o número da posição para o número do telefone desejado e pressione [#].
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer outros números.
4. Pressione <**Discar**> ou [ ] para discar para o número desejado.

Como discar um número a partir do cartão SIM:

1. No modo de Espera, insira o número de posição do número de telefone desejado e pressione [#].
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer outros números.
3. Pressione <**Discar**> ou [ ] para discar para o número desejado.

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Pressione <**Aceitar**> ou [ ] para atender a chamada.

Dicas para atender uma chamada

- Quando a opção **Atendimento por qualquer tecla** está ativa, você pode pressionar qualquer tecla, exceto <**Rejeitar**> e [ ]. ▶ p. 72
- Quando a opção **Atender ao abrir** estiver habilitada, você pode simplesmente abrir o telefone. ▶ p. 72
- Pressione <**Rejeitar**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Mantenha a tecla [Volume] pressionada para rejeitar uma chamada ou silenciar a campainha, dependendo da configuração da **Tecla lateral**. ▶ p. 72

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se você tiver chamadas não atendidas, a tela exibirá quantas chamadas você não atendeu.

1. Pressione <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.

3. Pressione [ ] para discar para o número desejado.

Como utilizar o fone de ouvido

Utilize o fone de ouvido para fazer ou atender chamadas sem segurar o telefone.

Conecte o fone na entrada à esquerda do telefone. O botão no fone de ouvido trabalha conforme listado abaixo:

Para	Pressione
rediscar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão uma vez.
encerrar uma chamada	o botão uma vez.

Opções durante uma chamada

Você pode acessar uma série de funções durante uma chamada.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Utilize a tecla [Volume] para ajustar o volume do fone durante uma chamada.

Pressione [Volume cima] para aumentar o nível do volume e [Volume baixo] para diminuir o nível de volume.

Como colocar uma chamada em espera/recuperá-la

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou <**Recup.**> para recuperá-la.

Como atender uma segunda chamada

Você pode atender uma chamada quando já estiver falando ao telefone, se este serviço for

suportado pela rede e você tiver ativado a opção de chamada em espera. ▶ p. 75

1. Pressione [ ] ou <**Aceitar**> para atender a chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Encerrar chamada em espera** para encerrar a chamada em espera.
4. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Como utilizar as opções de chamada

Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções durante uma chamada:

- **Menu**: acessa as funções de menu do telefone.
- **Silenciar**/**Desativar mudo**: desliga o microfone do telefone para que outra pessoa não possa ouvi-lo ou liga-o novamente.
- **Silenciar teclas**/**Enviar teclas**: ativa e desativa o tom das teclas.

  ☑ Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefone computadorizados, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.

- **Enviar DTMF**: envia tons DTMF (Dual Tone Multi Frequency) como um grupo. Os tons DTMF são aqueles utilizados no telefone para a discagem por tons, emitindo som quando você pressiona as teclas numéricas. Essa opção é útil quando você insere uma senha ou um número de conta ao ligar para um sistema automatizado, como um serviço bancário.
- **Agenda de telefone**: acessa a Agenda de telefones.

- **Conferência**: configura uma conferência telefônica adicionando um originador em espera a uma chamada atualmente ativa. Você pode incluir até cinco pessoas em uma conferência telefônica.
- **Encerrar chamada em espera**: desconecta a chamada atualmente em espera.
- **Selecionar chamada**: seleciona um dos participantes da conferência telefônica. Você pode então utilizar as seguintes opções:

  Privado: permite uma conversa privada com o participante selecionado. Os outros participantes podem conversar entre si. Após a conversa privada, selecione **Conferência** para retornar à conferência telefônica.

  Remover: desconecta o participante selecionado.

☑ Pressione [**OK**/*i*] para ativar ou desativar a função viva voz durante uma chamada.

Funções de menu

Lista de todas as opções de menu

Câmera

Você pode utilizar o módulo de câmera embutido em seu telefone para tirar fotos.

Para acessar este menu, pressione a tecla [Para cima] no modo de Espera.

☑
- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Utilize este menu para tirar uma foto. A câmera produz fotos em JPEG.

☑ Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

Como tirar uma foto

1. Acesse o menu **Tirar fotos** ou mantenha pressionada a tecla [Para cima] para ligar a câmera.
2. Faça os ajustes necessários.
   - Pressione < > para utilizar as opções da câmera.
   - Utilize o teclado para alterar as configurações da câmera. ▶ p. 32
3. Pressione [OK/*i*] para tirar uma foto.
4. Pressione <**Salvar**>. A foto é salva na pasta **Minhas fotos**.
5.

Para	Pressione
utilizar as opções de foto	<**Opções**>. ▶ p. 33
retornar ao modo de Captura	< > ou [**C**].

Como utilizar as opções da Câmera no modo de Captura

No modo de Captura, pressione < > para acessar as seguintes opções:

- **Efeitos**: altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial à foto.
- **Molduras**: aplique uma moldura decorada.
- **Modo**: tire uma foto das seguintes maneiras:

Disparo único: tire uma foto no modo normal.

Multi shot: tire uma série de tomadas em movimento. Você pode selecionar a velocidade de disparo e o número de fotos para a câmera tirar.

Foto mosaico: tire diversas fotos e salve-as em uma moldura. Você pode selecionar o layout e o modo do obturador.

- **Rotação**: visualize a imagem espelhada, inverta a imagem verticalmente ou execute as duas funções ao mesmo tempo.
- **Temporizador**: defina um período de tempo antes de a câmera tirar a foto.
- **Configurações**: altere as configurações padrão para tirar uma foto.

  Tamanho da foto: selecione um tamanho de imagem.

  Qualidade da foto: selecione uma qualidade de imagem.

- **Ajuda**: acesse as funções das teclas que você pode utilizar no modo de Captura.

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Teclas	Função
Esquerda/ Direita	Ajusta o brilho da imagem.
Para Cima/ Para Baixo	Aumenta e diminui o zoom.
Volume para cima	Gira a imagem verticalmente.
Volume para baixo	Exibe a imagem espelhada.
2	Altera o tamanho da imagem.

Teclas	Função
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de disparo.
5	Altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial.
6	Reduz a distorção da imagem para maximizar seus detalhes e sua sutileza.
7	Seleciona uma moldura decorada.
8	Ajusta o temporizador.
9	Vai para a pasta **Minhas fotos**.
*	Altera o modo de pré-visualização.

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia a foto via mensagem multimídia.
- **Renomear**: altere o nome do arquivo.
- **Definir como papel de parede**: define a imagem como papel de parede para a tela de espera.
- **Definir como identificador de chamadas**: define a foto como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda de telefones.
- **Proteção**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.

Minhas fotos

Utilize este menu para acessar as fotos tiradas.

Opções de visualização

1. Selecione a miniatura da foto desejada.
2. Pressione as teclas de navegação para percorrer as fotos.

Como utilizar as opções de foto

Ao visualizar uma foto, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Enviar**: envia a foto via mensagem multimídia.
- **Renomear**: altera o nome do arquivo.
- **Definir como papel de parede**: define a imagem como papel de parede para a tela de espera.
- **Definir como identificador de chamadas**: define a foto como uma imagem de identificação de chamada para um registro na Agenda de telefones.
- **Proteção**: bloqueia o arquivo para protegê-lo de ser apagado ou desbloqueia o arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo.
- **Apagar tudo**: apaga todos os arquivos.
- **Propriedades**: acessa as propriedades do arquivo.

Status da memória

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória atualmente em uso na câmera.

Chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Você também pode verificar o custo das suas chamadas, se o cartão SIM suportar esta função.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Chamadas**.

Perdidas *(Menu 1.1)*

Este menu exibe os últimos números das chamadas recebidas mais recentes, mas não atendidas.

Ao visualizar os detalhes da chamada, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: mude o número de discagem ou salve-o.
- **Apagar**: apague o registro.

Recebidas *(Menu 1.2)*

Este menu exibe as chamadas recebidas mais recentes.

Realizadas *(Menu 1.3)*

Este menu exibe as chamadas efetuadas mais recentes.

Apagar tudo *(Menu 1.4)*

Utilize este menu para apagar todos os registros em cada tipo selecionado.

1. Pressione [**OK**/***i***] para marcar os tipos de chamadas a serem apagados.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Duração das chamadas *(Menu 1.5)*

Este menu exibe a duração das chamadas efetuadas e recebidas. O tempo real indicado na fatura pelo seu provedor de serviços pode variar.

- **Última chamada**: exibe a duração da última chamada.
- **Total efetuadas**: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas.
- **Total recebidas**: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas.
- **Apagar tudo**: zera os cronômetros de chamadas. Você precisa inserir o código do telefone.

> ☑ A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 71

Custo das chamadas *(Menu 1.6)*

Esse recurso da rede exibe o custo das chamadas. Este menu está disponível apenas se seu cartão SIM suportar esta função. Observe que esta função não visa ser utilizada para fins de cobrança.

- **Custo da última chamada**: exibe o custo da última chamada efetuada.
- **Custo total**: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Definir custo máximo**, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.
- **Custo máximo**: exibe o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.
- **Zerar contadores**: zera os contadores de custo.
- **Definir custo máximo**: define o custo máximo autorizado para suas chamadas.
- **Preço/Unidade**: define o preço unitário que é aplicado quando o custo das suas chamadas é calculado.

Ger. de arquivos *(Menu 2)*

O menu **Ger. de arquivos** permite que você utilize o navegador da web, jogue jogos de Java e acesse imagens e sons armazenados na memória do telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Ger. de arquivos**.

Jogos *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para acessar os jogos Java e alterar as configurações de rede para acessar os serviços Java.

Como jogar um jogo

Selecione um jogo da lista de jogos e siga as instruções na tela. O procedimento pode ser diferente de jogo para jogo.

Como exibir informações dos jogos

Vá até o jogo desejado e pressione <**Info**>.

Como alterar as configurações de DNS

Você pode precisar alterar as configurações de DNS do servidor Java seguindo as instruções do seu provedor de serviços.

1. Selecione **Configuração** na lista de jogos.
2. Insira o endereço principal e pressione <**OK**>.
3. Insira o endereço secundário e pressione <**OK**>.

Tons *(Menu 2.2)*

Mais tons *(Menu 2.2.1)*

Utilize este menu para baixar tons adicionais para seu telefone.

Ao selecionar este menu, você será conectado à página da web predefinida pelo seu provedor de serviços. Procure pelo arquivo que você deseja e siga as instruções na tela para baixá-lo.

Meus tons *(Menu 2.2.2)*

Utilize este menu para acessar sons baixados da Internet ou recebidos em mensagens.

Ao reproduzir um arquivo de som, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Renomear**: altere o nome do arquivo.
- **Apagar**: apague o arquivo.
- **Definir como som da campainha**: defina o som como sua campainha.

Imagens *(Menu 2.3)*

Mais imagens *(Menu 2.3.1)*

Utilize este menu para baixar imagens adicionais para seu telefone.

Ao selecionar este menu, você será conectado à página da web predefinida pelo seu provedor de serviços. Procure pelo arquivo que você deseja e siga as instruções na tela para baixá-lo.

Minhas imagens *(Menu 2.3.2)*

Utilize este menu para acessar imagens baixadas da Internet ou recebidas em mensagens.

Ao ver uma imagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Renomear**: altere o nome do arquivo.
- **Apagar**: apague o arquivo.
- **Definir como papel de parede**: defina a imagem como papel de parede para a tela de espera.

Apagar tudo *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para apagar todos os ítens baixados nas pastas **Jogos**, **Sons** e **Imagens**.

1. Pressione [OK/*i*] para marcar as pastas a serem apagadas.
2. Pressione <**Apagar**>.

3. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Status da memória *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória atualmente em uso em cada caixa de mídia.

Vivo Chip *(Menu 3)*

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM AT que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos de seu provedor de serviços. Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Vivo Chip**.

Tons *(Menu 4)*

O menu **Tons** permite que você personalize diversos sons em seu telefone.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Tons**.

Som da campainha *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para selecionar um som de campainha para chamadas. Você pode selecionar uma das melodias de chamada incorporadas ou sons baixados.

Volume da campainha *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para ajustar o volume da campainha.

Tipo de alerta *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para especificar como você será informado sobre as chamadas recebidas.

- **Melodia**: o telefone toca utilizando o som de campainha selecionado.
- **Vibração**: o telefone vibra, mas não toca.
- **Vibração+melodia**: o telefone vibra três vezes e depois começa a tocar.

Tom do teclado *(Menu 4.4)*

Utilize este menu para selecionar o som emitido ao pressionar uma tecla.

☑ Você pode ajustar o volume do tom do teclado utilizando a tecla [Volume] no modo de Espera.

Tom de mensagem *(Menu 4.5)*

Utilize este menu para selecionar um tipo de alerta para as mensagens recebidas.

- **Tom de msg. de texto**: especifique como você será informado sobre uma nova mensagem de texto.

- **Tom de msg. broadcast**: especifique como você será informado sobre uma nova mensagem broadcast.
- **Tom de msg. multimídia**: especifique como você será informado sobre uma nova mensagem multimídia.
- **Repetição**: especifique se o telefone o alertará ou não repetidamente sobre uma nova mensagem.

Som do folder *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para selecionar o som que será emitido quando você abre ou fecha o telefone.

Ligar/Desligar *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para selecionar a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Alerta de chamada *(Menu 4.8)*

Utilize este menu para ajustar o telefone para emitir um sinal sonoro quando você receber uma nova mensagem ou quando a hora do alarme chegar durante uma chamada.

Tons extras *(Menu 4.9)*

Utilize este menu para ativar tons adicionais do telefone.

- **Tom de erro**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando você cometer um erro ou algo de errado acontecer com o telefone.
- **Sinalizador de minuto**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.

- **Tom de conexão**: ajuste o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma chamada efetuada é conectada ao sistema.

Agenda *(Menu 5)*

Você pode armazenar números de telefone na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

Para acessar este menu, pressione <**Nome**> no modo de Espera.

Pesquisar *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para pesquisar números na Agenda de telefones.

Como pesquisar um registro

1. Insira as primeiras letras do nome que você deseja localizar.
2. Selecione o nome desejado da lista.

3. Escolha um número e pressione [ ] para discá-lo, ou pressione <**Opções**> para acessar as opções da Agenda de telefones.

Como utilizar as opções da Agenda de telefones

Ao visualizar um número em um registro da Agenda de telefones, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Foto de ID de chamada**: atribua uma imagem de identificação de chamada para o registro.

  Selecione uma foto: selecione uma das fotos tiradas.

  Tirar foto: tire uma nova foto.

  Ver: veja a imagem de identificação de chamada definida para o registro.

  Apagar ID de chamada: remova a imagem de identificação de chamada definida para o registro.
- **Editar**: altere o número ou o nome do registro.
- **Copiar**: copia o número para a memória do telefone ou cartão SIM.
- **Colar**: cola o número na tela de discagem.
- **Apagar**: apaga o número da Agenda de telefones.
- **Grupo de chamadas**: atribua o número a um grupo de chamadas.
- **Adicionar registro**: adicione um novo número.

Adicionar registro *(Menu 5.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contato na agenda de telefones.

Como armazenar um número na memória do telefone

1. Selecione um tipo de número.
   - Número de telefone celular

- Número de telefone comercial
- Número de telefone residencial
- Endereço de e-mail; um endereço de e-mail pode ser armazenado somente na memória do telefone.

2. Selecione **Telefone**.
3. Insira um nome e pressione <**OK**>
4. Insira um número ou endereço de e-mail e pressione <**Salvar**>.
5. Mude a posição do número, se desejar, e pressione <**OK**>.

Como armazenar um contato no cartão SIM

1. Selecione um tipo de número.
2. Selecione **SIM**.
3. Insira um nome e pressione <**OK**>
4. Insira um número de telefone e pressione <**Salvar**>.
5. Mude a posição do número, se desejar, e pressione <**OK**>.

Pesquisar grupo *(Menu 5.3)*

Utilize este menu para procurar seus contatos da Agenda de telefones nos grupos de chamada.

1. Insira as primeiras letras do grupo.
2. Selecione o grupo desejado.
3. Selecione o nome desejado do grupo.
4. Vá até um número e pressione [ ] para discá-lo, ou pressione <**Opções**> para acessar as opções da Agenda de telefones.

Editar grupo *(Menu 5.4)*

Utilize este menu para editar as propriedades dos grupos de chamada.

Selecione um grupo e mude suas propriedades usando as seguintes opções:

- **Som da campainha**: selecione uma campainha para chamadas recebidas de membros do grupo.
- **Tom de msg. de texto**: defina um tom de mensagem de texto para chamadas recebidas de membros do grupo.
- **Gráfico**: defina um ícone gráfico para chamadas recebidas de membros do grupo.
- **Nome do grupo**: atribua um nome ao grupo.

Discagem rápida *(Menu 5.5)*

Utilize este menu para atribuir números de discagem rápida (2 a 9) para 8 dos números que você disca com maior freqüência.

☑ A quantidade de memória disponível para a discagem rápida depende dos requisitos da portadora.

Como atribuir registros de discagem rápida

1. Selecione uma tecla, de 2 a 9. A tecla 1 está reservada para seu servidor de correio de voz; Isto pode variar, dependendo de seu país ou do provedor de serviços.
2. Selecione o nome desejado da lista da Agenda de telefones.
3. Selecione o número desejado.

Como gerenciar os registros de discagem rápida

A partir da tela de discagem rápida, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Alterar**: atribui um número diferente à tecla.
- **Apagar**: apaga a configuração de discagem rápida da tecla.
- **Apagar tudo**: apaga as configurações de discagem rápida para todas as teclas.
- **Número**: verifica o número atribuído à tecla.

Como discar os registros de discagem rápida

Mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Apagar tudo *(Menu 5.6)*

Utilize este menu para apagar todos os contatos da memória do seu telefone, do seu cartão SIM ou de ambos.

1. Pressione [**OK**/] para marcar as posições de memória a serem apagadas.
2. Pressione <**Apagar**>.
3. Insira o código do telefone e pressione <**OK**>.

   A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 71

4. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Status da memória *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para verificar o número de contatos armazenados na memória do telefone e no cartão SIM.

SDN *(Menu 5.8)*

Utilize este menu para ver a lista dos Números de Discagem de Serviços (Service Dialling Numbers - SDN) atribuídos pelo seu provedor de serviços, incluindo os números de emergência e números para pesquisas de diretório. Este menu fica disponível se o seu cartão SIM suportar SDN.

1. Vá até o número desejado.
2. Pressione <**Discar**> ou [ ].

Mensagens *(Menu 6)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto e mensagens multimídia. Você também pode utilizar as funções mensagem WAP, correio de voz e mensagens broadcast.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Mensagens.**

Mensagem de texto *(Menu 6.1)*

O SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto incluindo figuras, melodias e imagens animadas.

Nova mensagem *(Menu 6.1.1)*

Você pode criar e enviar uma mensagem de texto.

1. Insira a sua mensagem.

   ☑ O número máximo de caracteres permitido em uma mensagem de texto varia de acordo com o provedor de serviços. Se a sua mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone irá dividir a mensagem.

2. Pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções para criar uma mensagem:
   - **Formatação do texto**: altera os atributos do texto.
   - **Adicionar conteúdo**: adiciona um som, melodia, figura ou animação à mensagem.
   - **Adicionar modelos**: recupera um modelo de texto.
   - **Adicionar emoticon**: adiciona um emoticon.
   - **Adicionar da Agenda de telefones**: adiciona um registro da Agenda de telefones.
   - **Adicionar dos Favoritos**: adiciona um item favorito.
   - **Idioma**: altera o idioma utilizado no modo de inserção de texto.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar e enviar** ou **Somente enviar**.
4. Se você selecionou **Salvar e enviar**, selecione um local de memória.
5. Insira um número de telefone.
6. Pressione <**OK**> para enviar a mensagem.

Entrada *(Menu 6.1.2)*

Esta pasta armazena mensagens de texto que você recebeu.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apague a mensagem.
- **Enviar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Responder mensagem**: responde ao remetente.
- **Retorno de chamada**: liga para o remetente.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Selecionar conteúdo**: salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória de seu telefone.

Saída *(Menu 6.1.3)*

Esta pasta armazena mensagens de texto enviadas ou salvas para enviar posteriormente.

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Enviar**: envia ou reenvia a mensagem.
- **Extrair endereço**: extrai endereços de URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Mover para telefone**/**Mover para SIM**: move a mensagem entre o cartão SIM e a memória do telefone.
- **Selecionar conteúdo**: salva o conteúdo de mídia da mensagem na memória de seu telefone.

Modelos *(Menu 6.1.4)*

Seu telefone fornece frases predefinidas para que você possa recuperá-las e inserí-las na sua mensagem de texto. Utilize este menu para criar modelos de frases usadas por você com freqüência.

Como criar um modelo

1. Selecione o modelo que você deseja alterar.
2. Selecione **Editar**.
3. Insira uma nova frase e pressione <**OK**>.

Como utilizar as opções de modelo

Na lista de modelos, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: edite o modelo selecionado.
- **Enviar**: crie e envie uma nova mensagem utilizando o modelo selecionado.
- **Apagar**: apague o modelo selecionado.

Modelos de emoticon *(Menu 6.1.5)*

Você pode acessar modelos de emoticons predefinidos ou criar modelos de emoticons para recuperá-los ao compor uma mensagem.

Como criar um modelo

1. Selecione um categoria.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar**.
3. Insira um emoticon e pressione <**Salvar**>.

Como utilizar as opções de modelo

Na lista de emoticons, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Adicionar**: adicione um novo emoticon.
- **Editar**: edite o emoticon selecionado.
- **Enviar**: envie uma mensagem utilizando o emoticon.
- **Apagar**: apague o emoticon.

Configurações *(Menu 6.1.6)*

Utilize este menu para personalizar suas configurações de SMS.

☑ As opções de configuração disponíveis neste menu podem variar, dependendo do seu provedor de serviços.

- **Configuração x** (onde **x** é o número do grupo de configuração): defina as propriedades de cada grupo de configuração. O grupo de configuração acessado por último é ativado no envio e recepção das mensagens subseqüentes.

  Nome da configuração: insira um nome para o grupo de configuração.

  Centro de serviço: armazene ou altere o número do seu servidor SMS.

  Destino padrão: insira um número de telefone padrão.

  Tipo padrão: defina o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

  Período de validade: defina o tempo durante o qual suas mensagens são armazenadas no servidor SMS.
- **Configurações comuns**: as seguintes opções estão disponíveis:

  Caminho de resposta: permita que o destinatário envie-lhe uma resposta através do seu servidor SMS.

  Relatório de entrega: defina a rede para informá-lo quando suas mensagens tiverem sido entregues.

  Seleção da portadora: seleciona o tipo de portadora **GSM** ou **Primeiro GPRS**, dependendo de sua rede.

  Alfabeto SMS: selecione um tipo de codificação de caracteres. Se você selecionar **Automático**, o telefone altera o tipo de codificação de Alfabeto GSM para Unicode quando você insere um caractere Unicode. O uso da codificação Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres em uma mensagem em cerca de 50%, e outros telefones que não suportam esta codificação poderão interpretar certos caracteres incorretamente ao receber uma mensagem. Se este menu não for exibido, seu telefone fornecerá a codificação de caracteres padrão.

Mensagem multimídia *(Menu 6.2)*

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) entrega mensagens contendo uma combinação de texto, imagem, e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Nova mensagem *(Menu 6.2.1)*

Você pode criar e enviar uma mensagem MMS.

1. Insira o assunto da mensagem e pressione <**Próximo**>.
2. Pressione <**Opções**> e adicione o conteúdo da mensagem utilizando uma das seguintes opções:
   - **Adicionar texto**: adicione o texto da mensagem.
   - **Adicionar foto**: adicione uma foto tirada pela câmera do telefone.
   - **Adicionar figura**: adicione uma figura baixada.
   - **Adicionar som**: adicione um memo de voz ou sons baixados.
3. Para alterar os ítens adicionados, vá até um deles e pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções para alterar a mensagem ou as configurações da mensagem:
   - **Editar texto/Editar figura/Editar imagem/Editar som**: edite o texto ou substitua a foto, a figura ou o som adicionados.
   - **Adicionar página**: adiciona páginas. Vá para cada página pressionando [Esquerda] ou [Direita].
   - **Apagar**: apague um item adicionado.
   - **Duração**: define por quanto tempo uma página é exibida. Depois de um tempo

determinado, o visor muda automaticamente para a próxima página.

- **Configurações**: muda as configurações de mensagem. ▶ p. 55
- **Pré-visualização**: veja a mensagem que você criou.

4. Ao terminar, pressione <**Opções**> e selecione **Enviar**.
5. Selecione um tipo de destinatário: Para, Cc, ou Cco.
6. Selecione **Número de telefone**, **E-mail**, ou **Agenda de telefones**.
7. Insira um número de destino ou um endereço de e-mail, ou selecione um número da Agenda de telefones e pressione <**OK**>.
8. Para adicionar mais destinatários, selecione **Adicionar destino** e repita o processo a partir do item 6.
9. Para inserir números ou endereços adicionais para outros tipos de destinatário, pressione <> e repita o processo a partir do item 5.
10. Ao concluir, selecione **Enviar mensagem**.

Entrada *(Menu 6.2.2)*

Esta pasta armazena mensagens multimídia que você recebeu. Os seguintes ícones informam-lhe o status da mensagem:

- notificação que você leu
- notificação que você não leu
- você está recuperando do servidor
- o servidor está processando seu pedido
- o servidor falhou ao enviar
- você leu
- você não leu

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções de mensagem:

Notificações

- **Recuperar**: recupera a mensagem do servidor MMS.
- **Apagar**: apaga a mensagem.
- **Mais propriedades**: acessa as propriedades detalhadas da mensagem.

Mensagens recuperadas

- **Apagar**: apague a mensagem.
- **Responder**: responde ao remetente.
- **Retorno de chamada**: liga para o remetente.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem a outras pessoas.
- **Salvar figura**: salva uma figura da mensagem na pasta **Imagens**.
- **Salvar som**: salva um som da mensagem na pasta **Sons**.
- **Propriedades**: acesse as propriedades da mensagem.

Saída *(Menu 6.2.3)*

Esta pasta armazena mensagens multimídia que você enviou ou que o telefone está tentando enviar. Os seguintes ícones informam-lhe o status da mensagem:

- sendo enviada
- enviada
- não enviada
- a ser enviada
- adiada

Ao visualizar uma mensagem, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Apagar**: apague a mensagem.
- **Extrair endereço**: extrai URLs, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem.
- **Enviar**: envia a mensagem.
- **Editar**: edite a mensagem.
- **Propriedades**: acesse as propriedades da mensagem.

Rascunho *(Menu 6.2.4)*

Esta pasta armazena as mensagens salvas para serem enviadas posteriormente.

Você pode visualizar uma mensagem e usar as mesmas opções da Saída.

Modelos *(Menu 6.2.5)*

Esta pasta armazena mensagens salvas como modelo que você pode utilizar para criar novas mensagens.

Ao visualizar um modelo, pressione <**OK**> para acessar as seguintes opções:

- **Editar**: envie a mensagem utilizando o modelo.
- **Apagar**: apague o modelo.

Configurações *(Menu 6.2.6)*

Você pode personalizar as configurações para enviar e receber mensagens multimídia.

- **Relatório de entrega**: configure a rede para informá-lo se sua mensagem foi ou não entregue.
- **Confirmação de leitura**: envie uma solicitação de resposta juntamente com suas mensagens.
- **Download automático**: define se o telefone recupera ou não novas mensagens recebidas do servidor MMS sem notificações.

- **Aceitar mensagem**: selecione as categorias de mensagens que você deseja receber.
- **Ocultar ID**: defina seu endereço como oculto para os telefones dos destinatários.
- **Período de validade**: defina o tempo durante o qual suas mensagens são armazenadas no servidor MMS.
- **Tempo de entrega**: defina o tempo de espera antes de suas mensagens serem enviadas.
- **Prioridade**: defina o nível de prioridade de suas mensagens.
- **Relatório permitido**: configure a rede para informar os remetentes quando mensagens são entregues a você.
- **Duração da página**: define por quanto tempo uma página é exibida nas suas mensagens enviadas. Após um período determinado, o visor automaticamente vai para a próxima página.

Perfil MMS *(Menu 6.2.7)*

Você pode definir as configurações de rede necessárias para MMS. O último perfil acessado fica automaticamente ativo para enviar ou receber mensagens subseqüentes.

☑ Verifique com seu provedor de serviço antes de alterar as configurações MMS em seu telefone.

Para cada perfil, defina as seguintes opções:

- **Nome do perfil**: atribua um nome ao perfil.
- **URL do servidor**: insira o endereço do seu servidor de MMS.
- **Segurança**: selecione um modo seguro para transmissão de dados.
- **Endereço IP**: insira o endereço IP do servidor de proxy.
- **Usuário**: insira um nome de usuário.
- **Senha**: insira a senha.
- **APN**: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor MMS.

Mensagem WAP *(Menu 6.3)*

Utilize este menu para acessar mensagens de servidores web sem fio.

- **Entrada:** acessa as mensagens WAP recebidas.
- **Receber**: determina se seu telefone recebe ou não mensagens WAP.
- **Apagar tudo**: apaga todas as mensagens WAP.

Apagar tudo *(Menu 6.4)*

Utilize este menu para apagar todas as mensagens em cada uma das pastas de mensagem.

1. Selecione um tipo de mensagem.
2. Pressione [**OK**/***i***] para marcar as pastas de mensagem a serem apagadas.
3. Pressione <**Apagar**>.
4. Pressione <**Sim**> duas vezes para confirmar a exclusão.

Correio de voz *(Menu 6.5)*

Utilize este menu para armazenar o número do servidor de correio de voz e acessar seus correios de voz.

☑ Você deve armazenar o número do servidor de correio de voz antes de acessar o servidor. Seu provedor de serviços pode fornecer o número.

- **Conectar ao servidor de voz**: conecte-se ao servidor de correio de voz para que você ouça as suas mensagens.
- **Número do servidor de voz**: altere o número do servidor de correio de voz.

Mensagem broadcast *(Menu 6.6)*

Seu telefone recebe da rede mensagens broadcast, que são mensagens de texto relacionadas a vários tópicos, como previsão do tempo, tráfego e notícias. Utilize este menu para acessar mensagens broadcast recebidas.

- **Ler**: abra as mensagens broadcast recebidas.

  A caixa **Temporário** salva as mensagens até que o telefone seja desligado.

  A caixa **Arquivo** salva as mensagens por tempo indefinido. Pressione <**Opções**> e selecione **Salvar** quando uma notificação de texto for exibida ou ao visualizar uma mensagem broadcast na caixa **Temporário.** A mensagem é salva na caixa **Arquivo.**
- **Receber**: ative ou desative o recebimento de mensagens broadcast.
- **Lista de canais**: indique os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast. Favor contatar o seu provedor de serviços para mais detalhes.
- **Idioma**: selecione os idiomas preferidos nos quais as mensagens broadcast são exibidas.

Status da memória *(Menu 6.7)*

Utilize este menu para verificar o número de mensagens de texto ou a quantidade de memória atualmente em uso para armazenar mensagens multimídia.

Ferramentas *(Menu 7)*

O menu **Ferramentas** permite que você acompanhe seu calendário e tarefas. Você pode também definir a hora e a data e utilizar funções convenientes, tais como alarme, gravador de voz, calculadora e conversor de moeda.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Ferramentas**.

Alarme *(Menu 7.1)*

Utilize este menu para ajustar alarmes para tocar em horários específicos.

Como configurar um alarme

1. Selecione o tipo de alarme.
2. Insira o horário que o alarme deve tocar.

   Para alterar a melodia do alarme, pressione <**Opções**> e selecione **Definir som do alarme**.
3. Selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
4. Se você selecionou **Despertador** no passo 1, selecione **Segunda a sexta** ou **Segunda a sábado**.
5. Pressione [**OK**/] para salvar o alarme.

Como interromper um alarme

Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla.

Como desativar um alarme

Quando você não precisa mais de um alarme, você pode desativá-lo.

- Para desativar um alarme, acesse-o, pressione <**Opções**> e selecione **Remover alarme**.

- Para desativar todos os alarmes, selecione **Remover alarme** no menu **Alarme**.

Como configurar alarmes para tocar quando o telefone estiver fechado.

Na tela Alarme, selecione **Ativação automática** → **Ativar**.

Se o telefone estiver desligado quando for a hora do alarme tocar, ele liga e soa o alarme.

Calendário *(Menu 7.2)*

Utilize este menu para escrever notas na sua agenda ou definir alarmes para atuar como lembretes.

Ao acessar o menu **Calendário**, o calendário na visualização Mês aparece com a data do dia destacada.

Como selecionar um dia

- Pressione [Esquerda] ou [Direita] para avançar por dia.
- Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para avançar por semana.
- Pressione [Volume] para avançar por mês.

Como utilizar as opções do Calendário

No calendário, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Pesquisar tudo**: visualize todas as notas que você criou.
- **Apagar tudo**: apague todas as notas.
- **Ir para data**: vai até uma data específica.
- **Sair**: sai do menu **Calendário.**

Como inserir uma nova nota

1. Selecione uma data no calendário.
2. Insira sua nota e pressione <**OK**>.

3. Pressione [OK/*i*] para definir um alarme para tocar no dia escolhido. Caso contrário, pressione <**Pular**>.
4. Insira a hora para o alarme e pressione [OK/*i*].
   Você pode selecionar uma melodia para o alarme pressionando <**Melodia**>.
5. Selecione **AM** ou **PM** no formato de 12 horas.
   A cor do dia no calendário muda para verde para indicar que existe uma nota para esta data.

Como visualizar uma nota

1. Selecione uma data no calendário. Se existir mais de uma nota, elas serão exibidas na ordem dos horários dos alarmes.
2. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer as notas armazenadas naquele dia.

Como utilizar as opções das notas

Ao visualizar uma nota, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova**: adicione uma nova nota.
- **Editar**: edite a nota.
- **Alarme**: defina um alarme para a nota.
- **Apagar**: apague a nota.
- **Copiar para**: copie a nota para outra data.
- **Mover para**: altere a data da nota.

Hora e data *(Menu 7.3)*

Utilize este menu para alterar a hora e a data exibidas em seu telefone. Antes de ajustar a hora e a data, especifique seu fuso horário na opção **Horário mundial**.

- **Ajustar hora**: insira a hora atual.
- **Ajustar data**: insira a data atual.

- **Horário mundial**: defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.

  ☑ Para aplicar o horário de verão a um fuso horário, pressione <**Opções**> e selecione **Definir horário de verão**.

- **Formato da hora**: selecione um formato de hora.
- **Formato da data**: selecione um formato de data.

Calculadora *(Menu 7.4)*

Utilize este menu para realizar as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número.
   - Pressione <**.()**> para inserir um ponto de fração decimal ou parêntese.
   - Pressione [*] ou [#] para mover o cursor.
2. Digite a operação para o cálculo pressionando as teclas de Navegação.
3. Insira o segundo número.
4. Pressione [**OK**/*i*] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita a partir da etapa 2 para continuar o cálculo.

Lista de tarefas *(Menu 7.5)*

Utilize este menu para criar tarefas e gerenciá-las.

Como criar uma tarefa

1. Pressione <**Novo**>.
2. Insira a primeira tarefa e pressione <**OK**>.
3. Selecione um nível de prioridade.
4. Insira a data final para a tarefa e pressione [**OK**/*i*]. Caso contrário, pressione <**Pular**>.

Como visualizar uma tarefa

Ao selecionar o menu **Lista de tarefas**, as tarefas são exibidas com uma marca de verificação, se a tarefa foi concluída, e um indicador de nível de prioridade; para Alta, para Normal, e para Baixa.

Para alterar o status de uma tarefa específica, pressione [*].

Como utilizar as opções de tarefa

Ao visualizar uma tarefa, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Nova**: adicione uma nova tarefa.
- **Marcar como**: altere o status da tarefa.
- **Editar**: edite a tarefa.
- **Ordenar**: ordene a lista de tarefas por prioridade ou status.
- **Copiar**: copie a tarefa.
- **Copiar para calendário**: copie a tarefa para o calendário como uma nota.
- **Apagar**: apague a tarefa.
- **Apagar tudo**: apague todas as tarefas.
- **Sair**: sai do menu **Lista de tarefas**.

Memo de voz *(Menu 7.6)*

Utilize este menu para gravar e reproduzir memos de voz.

Gravar voz *(Menu 7.6.1)*

Você pode gravar um memo de voz de até 30 segundos.

1. Pressione <**Gravar**> para iniciar a gravação.
2. Fale ao microfone.
3. Quando tiver terminado, pressione <**Parar**>.
   As seguintes opções são exibidas:
   - **Reproduzir**: reproduz o memo de voz.
   - **Regravar**: descarta o memo de voz e grava outro.

- **Salvar**: salva o memo de voz.
- **Sair**: cancela a gravação e sai do menu **Gravar voz**.

4. Selecione **Salvar** para salvar o memo de voz.
5. Insira um nome para o memo de voz e pressione <**OK**>

Lista de voz *(Menu 7.6.2)*

Utilize este menu para acessar os memos de voz que você gravou.

Na lista de memos de voz, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir**: reproduz o memo de voz selecionado.
- **Enviar**: envie o memo de voz como parte de uma mensagem MMS.
- **Renomear**: altere o nome do arquivo.
- **Propriedades:** acessa as propriedades do arquivo.
- **Apagar**: apaga o arquivo.

Apagar tudo *(Menu 7.6.3)*

Utilize este menu para apagar todos os memo de voz que você gravou de uma só vez.

Status da memória *(Menu 7.6.4)*

Você pode verificar a quantidade de memória atualmente em uso para armazenar os memos de voz, e o número de memos de voz.

Câmbio *(Menu 7.7)*

Utilize este menu para fazer conversões de moeda.

1. Insira a taxa de câmbio da moeda estrangeira e pressione <**OK**>.

Pressione [#] para inserir um ponto de fração decimal.

2. Insira o montante da moeda de origem que você deseja converter e pressione <**OK**>. O montante inserido e seu valor equivalente na moeda estrangeira são exibidos.

WAP *(Menu 8)*

O navegador WAP em seu telefone permite que você acesse a internet sem fio. Ao utilizar o navegador da web, você pode acessar informações atualizadas e uma ampla variedade de conteúdo de mídia, tais como jogos, papéis de parede e sons de campainha.

Início *(Menu 8.1)*

Utilize este menu para conectar seu telefone à rede e carregar a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio. Você também pode pressionar [OK/i] no modo de Espera.

Como navegar utilizando o navegador da web

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	[Para cima] ou [Para baixo].
selecionar um item do navegador	[OK/i].
retornar à página anterior	[**C**].
acessar os favoritos	e mantenha pressionada a tecla [#]

Como utilizar as opções da página

De qualquer página da web, mantenha a tecla [✳] pressionada para acessar as seguintes opções do navegador:

- **Recarregar**: recarrega a página atual.
- **Início**: volta à página inicial.
- **Ir para URL**: insira manualmente o endereço de URL.
- **Mostrar URL**: exibe o endereço de URL da página da web atual.
- **Editar início**: edite o endereço URL e o título da página da web.
- **Excluir cache**: apague informações armazenadas na memória cache. Memória cache é a memória temporária que armazena as páginas da web que você acessou recentemente.
- **Entrada**: leia as mensagens recebidas de um servidor web.

Como sair do navegador da web

Pressione [ ] para encerrar a conexão da rede e sair do navegador.

Favoritos *(Menu 8.2)*

Utilize este menu para salvar endereços URL para acessar rapidamente as páginas da web.

Como adicionar um favorito

1. Selecione uma posição vazia.
2. Insira um endereço URL e pressione <**Inserir**>.
3. Insira um título para o favorito e pressione <**Inserir**>.

Como utilizar as opções dos favoritos

Após salvar um item, pressione <**Opções**> para acessar as seguintes opções:

- **Ir para URL**: acesse a página da web marcada como favorita.

- **Editar**: edite o endereço URL e o título do favorito.
- **Apagar**: apague o favorito.

Inserir URL *(Menu 8.3)*

Utilize este menu para inserir manualmente o endereço URL de uma página da web e acessá-la.

Perfis WAP *(Menu 8.4)*

Utilize este menu para configurar os perfis de conexão a serem utilizados para acessar a web. Você também pode criar e editar um perfil.

Para cada servidor, defina as seguintes opções:

- **Nome do perfil**: insira um nome para o perfil.
- **URL inicial**: defina o endereço URL da página a ser utilizada como sua página inicial.
- **Segurança**: selecione um modo de segurança.
- **Portadora**: selecione um tipo de portadora de rede; **GPRS** ou **GSM**. As opções restantes dependem da configuração da portadora.

*Quando a portadora estiver definida como **GPRS***:

- **Endereço IP**: insira o endereço IP do servidor de proxy.
- **Usuário**: insira um nome de usuário.
- **Senha**: insira a senha.
- **APN**: insira o nome do ponto de acesso.

*Quando a portadora estiver definida como **GSM***:

- **Endereço IP**: insira o endereço IP do servidor de proxy.
- **Usuário**: insira um nome de usuário.
- **Senha**: insira a senha.

- **Número de acesso**: insira o número de telefone do PPP.
- **Tipo chamada de dados**: selecione um tipo de chamada para transmissão de dados.

Excluir cache *(Menu 8.5)*

Utilize este menu para limpar a memória cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da web que você acessou recentemente.

Configurações *(Menu 9)*

O menu **Configurações** fornece a você várias opções de configuração para personalizar o telefone conforme suas necessidades e preferências. Você também pode zerar as configurações para voltarem ao seu status padrão.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Configurações**.

Config. do visor *(Menu 9.1)*

Utilize este menu para alterar as configurações do visor ou da luz.

Papel de parede *(Menu 9.1.1)*

Você pode alterar a imagem de fundo e as configurações de texto a serem exibidas no modo de Espera.

- **Lista de papéis de parede**: selecione uma imagem de fundo.

- **Exibir texto**: determine se o telefone irá ou não exibir texto.
- **Cor do texto**: seleciona uma cor de fonte.

Luz do visor *(Menu 9.1.2)*

Você pode selecionar o período de tempo que a luz do visor e o visor ficam acesos.

- **Ligado**: selecione o período de tempo que a luz do visor fica acesa.
- **Diminuído:** selecione o período de tempo que o visor permanece no modo Diminuído após a luz do visor ser desativada. Depois de um período de tempo especificado o visor é apagado.

Brilho *(Menu 9.1.3)*

Você pode ajustar o brilho do visor para as diferentes condições de luz.

Contraste *(Menu 9.1.4)*

Você pode ajustar o contraste da cor do visor. Ajuste esta configuração juntamente com o brilho do visor para visualizá-lo de forma clara em diferentes condições de luz.

Logotipo gráfico *(Menu 9.1.5)*

Você pode configurar o telefone para exibir um ícone gráfico ao invés do logo do provedor de serviços na tela de espera. Esta função só está disponível se um ícone gráfico tiver sido recebido em uma mensagem.

Cor da fonte de discagem *(Menu 9.1.6)*

Utilize este menu para selecionar uma cor de fonte para os números inseridos durante a discagem.

Saudação *(Menu 9.2)*

Utilize este menu para inserir uma saudação que será exibida quando o telefone for ligado.

Meu número *(Menu 9.3)*

Utilize esta função para verificar seus números de telefone ou para atribuir um nome a cada um dos números. As alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Idioma *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para selecionar um idioma para o texto do visor. Se você selecionar **Automático**, o telefone utiliza o mesmo idioma do cartão SIM.

Segurança *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra o uso não autorizado, gerenciando os diversos códigos de acesso do seu telefone e do cartão SIM.

☑ Se você inserir um PIN/PIN 2 incorreto três vezes, o cartão SIM é bloqueado. Para desbloqueá-lo, você precisa inserir o seu PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo seu provedor de serviços.

Verificar PIN *(Menu 9.5.1)*

O PIN (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal) de quatro a oito dígitos protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Quando esta função está ativada, o telefone solicita o seu PIN cada vez que é ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.5.2)*

Utilize este menu para alterar o seu PIN. A opção Verificar PIN deve estar ativada para utilizar este recurso.

Bloquear telefone *(Menu 9.5.3)*

Utilize este menu para proteger o telefone contra uso não autorizado. Quando esta função está ativada, você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

A senha é predefinida como **00000000**. Para alterar o código do telefone, utilize o menu **Alterar senha**.

Alterar senha *(Menu 9.5.4)*

Utilize este menu para alterar o código do telefone.

Privacidade *(Menu 9.5.5)*

Utilize este menu para bloquear conteúdos de mídia, incluindo mensagens multimídia, fotos, lista de voz, imagens e sons.

1. Pressione [**OK**/*i*] para selecionar os ítens a serem bloqueados.
2. Pressione <**OK**> para bloquear os ítens marcados.
3. Insira o código do telefone e pressione <**OK**>.

Para acessar um item bloqueado, você precisa inserir a senha do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 9.5.6)*

Este menu permite que seu telefone trabalhe apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio de SIM. Você deve inserir o código de bloqueio de SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Modo FDN *(Menu 9.5.7)*

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, restringe suas chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone. Quando esta função está ativada, você pode fazer chamadas somente para os números de telefone armazenados no cartão SIM.

Alterar PIN2 *(Menu 9.5.8)*

Caso suportado pelo seu cartão SIM, utilize este menu para alterar seu PIN2 atual.

Config. extras *(Menu 9.6)*

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático.

- **Rediscagem automática**: faz até 10 tentativas de rediscagem de um número após uma chamada não completada.
- **Atender ao abrir**: atende uma chamada recebida simplesmente ao abrir o telefone.
- **Atendimento por qualquer tecla**: atende uma chamada recebida ao pressionar qualquer tecla, exceto [ ] e <**Rejeitar**>.

Tecla lateral *(Menu 9.7)*

Utilize este menu para definir se o telefone silencia a campainha de chamada ou rejeita uma chamada se você mantiver pressionada a tecla [Volume] quando uma chamada é recebida.

Atalho *(Menu 9.8)*

Você pode utilizar as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente menus específicos no modo de Espera. Utilize este menu para alterar as atribuições de atalho para as teclas [Para baixo], [Esquerda], ou [Direita].

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla.

Zerar configurações *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para zerar o telefone para suas configurações originais.

Insira a senha do telefone de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.

☑ A senha é predefinida como **00000000**. Você pode alterar esta senha. ▶ p. 71

Serviços de rede *(Menu 9.0)*

Utilize este menu para acessar os serviços de rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los, se assim o desejar.

Para acessar este menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera e selecione **Configurações** e então **Serviços de rede**.

Redirec. de chamadas *(Menu 9.0.1)*

Utilize este serviço de rede para redirecionar as chamadas recebidas para o número que você especificar.

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamada:
   - **Sempre redirecionar**: redirecione todas as chamadas.
   - **Ocupado**: redirecione as chamadas se você estiver em outra ligação.
   - **Sem resposta**: redirecione as chamadas se você não atender o telefone.
   - **Fora do alcance**: redirecione as chamadas se você estiver fora da área de cobertura ou quando seu telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: cancele todas as opções de redirecionamento de chamada.
2. Selecione o tipo de chamada a ser redirecionado.

3. Pressione <**Ativar**>. Para desativar o redirecionamento de chamadas, pressione <**Opções**> e selecione **Remover**.
4. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione <**OK**>.
5. Se você selecionou **Sem resposta**, selecione o período de tempo que a rede esperará antes de redirecionar uma chamada.

Restrição de chamadas *(Menu 9.0.2)*

Este serviço de rede permite que você restrinja suas chamadas.

1. Selecione uma opção de restrição de chamadas.
   - **Todas as efetuadas**: proíbe as chamadas efetuadas.
   - **Internacionais**: proíbe as ligações internacionais.
   - **Internacionais exceto origem**: só permite chamadas locais quando você estiver no exterior ou para seu país de origem.
   - **Todas as recebidas**: proíbe as chamadas recebidas.
   - **Recebidas no exterior**: proíbe as chamadas recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora de seu país de origem.
   - **Cancelar tudo**: cancela todas as configurações de restrição de chamadas permitindo que as chamadas sejam efetuadas e recebidas normalmente.
   - **Alterar código de restrição**: altera o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.
2. Selecione o tipo de chamada a ser restrita.

3. Pressione <**Ativar**>. Para desativar a restrição de chamada, pressione <**Desativar**>.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços e pressione <**OK**>.

Chamada em espera *(Menu 9.0.3)*

Este serviço de rede permite que você seja informado durante uma chamada que alguém está tentando ligar para você.

1. Selecione o tipo de chamada ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera.
2. Pressione <**Ativar**>. Para desativar a chamada em espera, pressione <**Desativar**>.

Seleção de rede *(Menu 9.0.4)*

Este serviço de rede permite que você selecione manual ou automaticamente a rede utilizada quando você estiver fora de sua área local. Você pode selecionar uma rede diferente da sua rede local apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

Identificador de chamadas *(Menu 9.0.5)*

Este serviço de rede possibilita que você evite que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando. Se você selecionar **Padrão**, o telefone utilizará a configuração padrão fornecida pela rede.

☑ Algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração.

Grupo de usuários fechado *(Menu 9.0.6)*

Utilize este menu para restringir as chamadas recebidas ou efetuadas a um grupo de usuários selecionado. Para mais detalhes sobre como criar um grupo de usuários fechado, entre em contato com seu provedor de serviços.

- **Lista de índice**: liste, adicione ou apague números de índice do Grupo de usuários fechado. Pressione <**Opções**> para acessar as opções de configuração de uma lista de índice.
- **Acesso externo**: permite chamadas para números que não sejam aqueles especificados no Grupo de usuários fechado. Este recurso depende da natureza da sua assinatura do serviço de Grupo.
- **Grupo padrão**: habilita o Grupo de usuários fechado padrão, caso você tenha configurado um com o seu provedor de serviços. Ao efetuar uma chamada, você poderá optar por utilizar seu grupo padrão, ao invés de selecionar um da lista.

Solucione os problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para economizar tempo e dinheiro com uma chamada de serviço desnecessária, execute verificações simples nesta seção antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens podem ser exibidas:

"Insira seu Vivo Chip"

- Certifique-se que o cartão SIM está instalado corretamente.

"Telefone bloqueado Inserir senha"

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

"Inserir PIN"

- Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.

- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

"Inserir PUK"

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes e o cartão SIM ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não efetuado" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca. Mude de lugar e tente novamente.
- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Certifique-se que você pressionou [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Certifique-se que o seu telefone está ligado. ([ ] pressionado por mais de um segundo.)
- Certifique-se de que você está acessando a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que selecionou uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Certifique-se de que você ligou o microfone.
- Certifique-se de que você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bipe e a mensagem "Atenção Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de força do sinal ( ). O número de barras indica o nível do sinal, de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga novamente para um registro da Agenda de telefones

- Utilize o menu **Pesquisar** para verificar se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

A bateria não carrega adequadamente ou o telefone às vezes desliga sozinho

- Limpe os contatos de carregamento do telefone e da bateria com um pano leve limpo.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- O modelo e número de série de seu telefone
- Os detalhes da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Exposição aos sinais de rádiofreqüência

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg[1].

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto

1. O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente

mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo, quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil, a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente

realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência;

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de

forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo. Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes. Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço).

Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos

pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.

- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Indicador do modo de inserção de texto.

Telefone Celular Modelo SGH-C406L

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.